


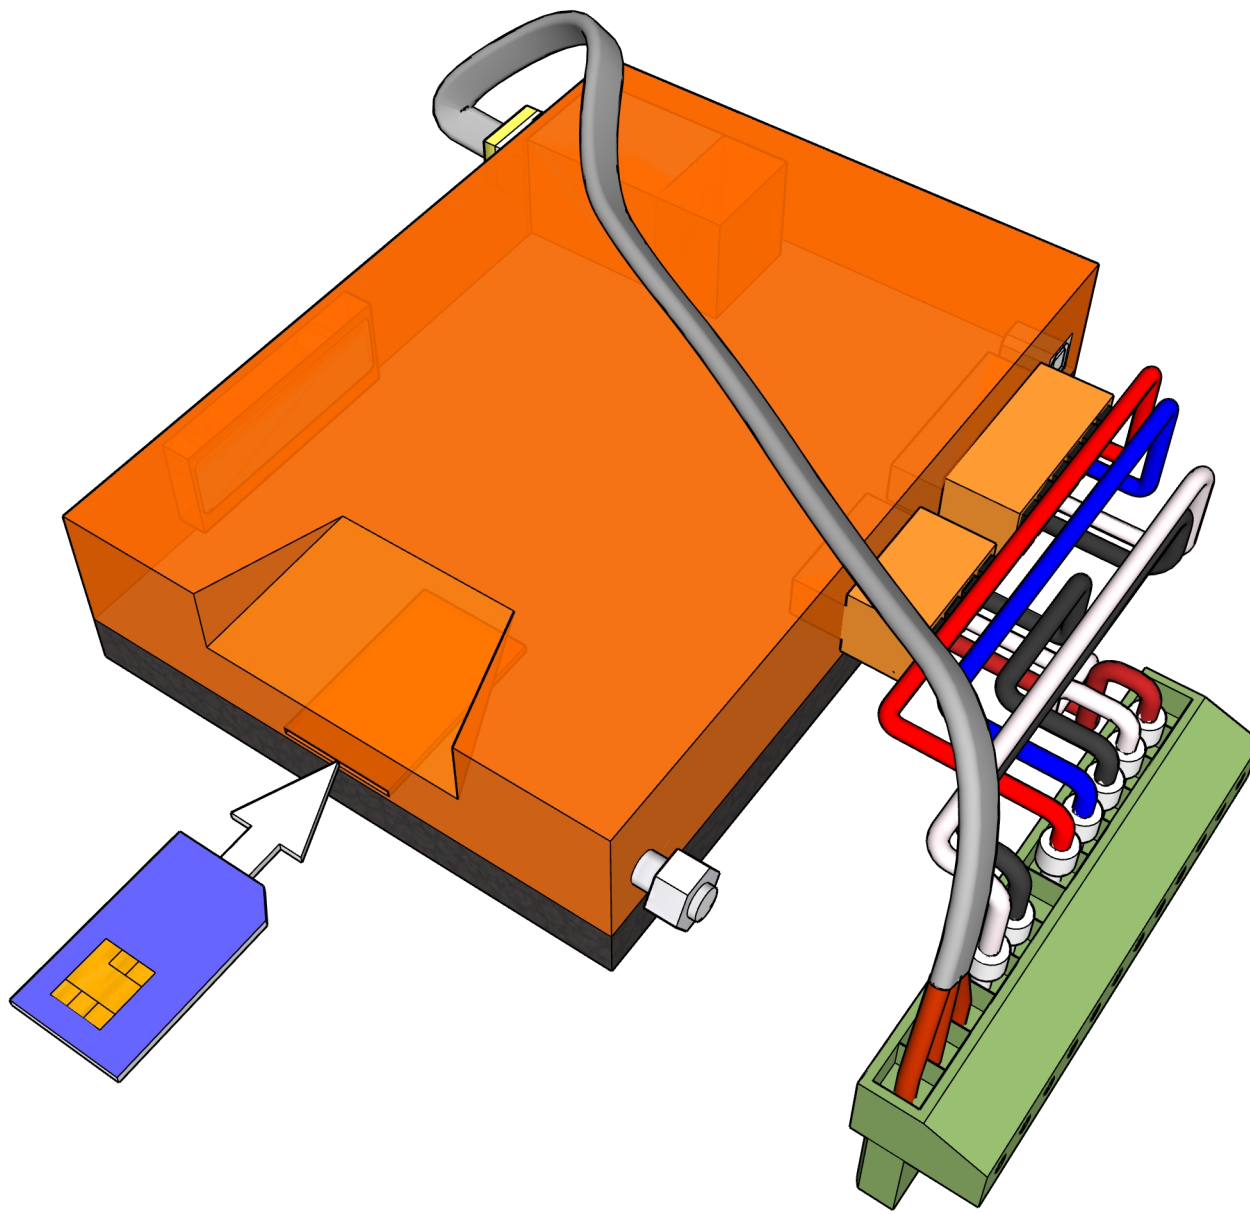

Takk for at du valgte GSM fra Saco Teknikk som adgangskontroll.


Hvis dere skal benytte eget simkort må dere selv sørge for følgende:

- Må være IoT simkort
- Må ha TALE - DATA - SMS
- Pinkode må være fjernet fra leverandør eller dere må gjøre det selv

Velger dere å benytte simkort fra Saco Teknikk AS, skal dette allerede være satt inn i modemmet.


Ta kontakt etter dere har mottatt modemmet og avtal en tid for overgang fra nytt til gammel modem.

Proessen for overtagelse av sim-kortet kan ta opptil 30 minutter. Vi bistår med flytting av brukere fra nytt til gammel system.

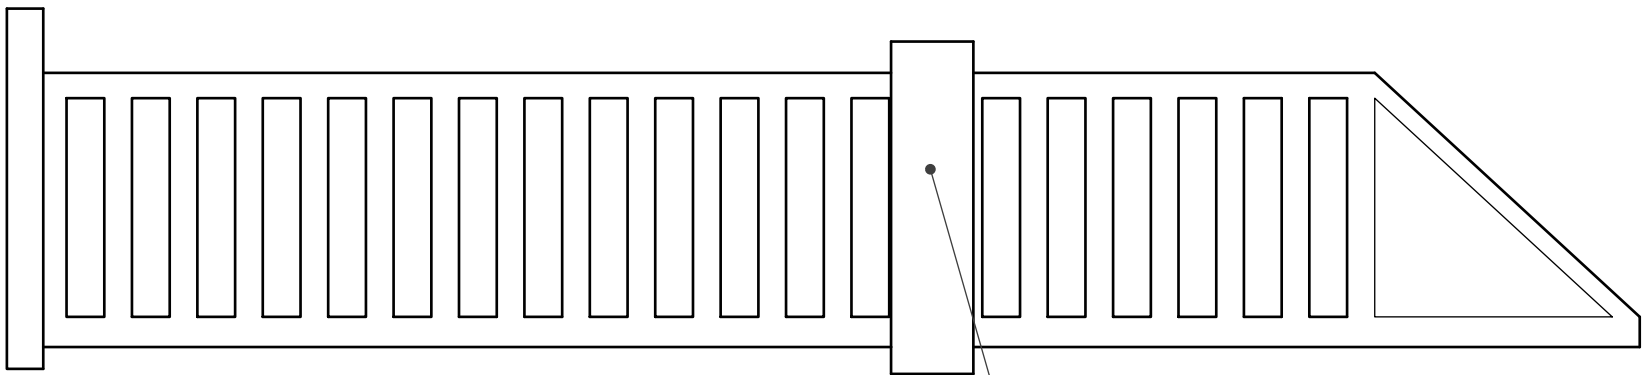


Styreskap for port og bom
(Kan også være plassert i eksternt skap eller til styreskap ved garasjeport)




Lokket til GSM styreboks er festet med 4 plastskruer

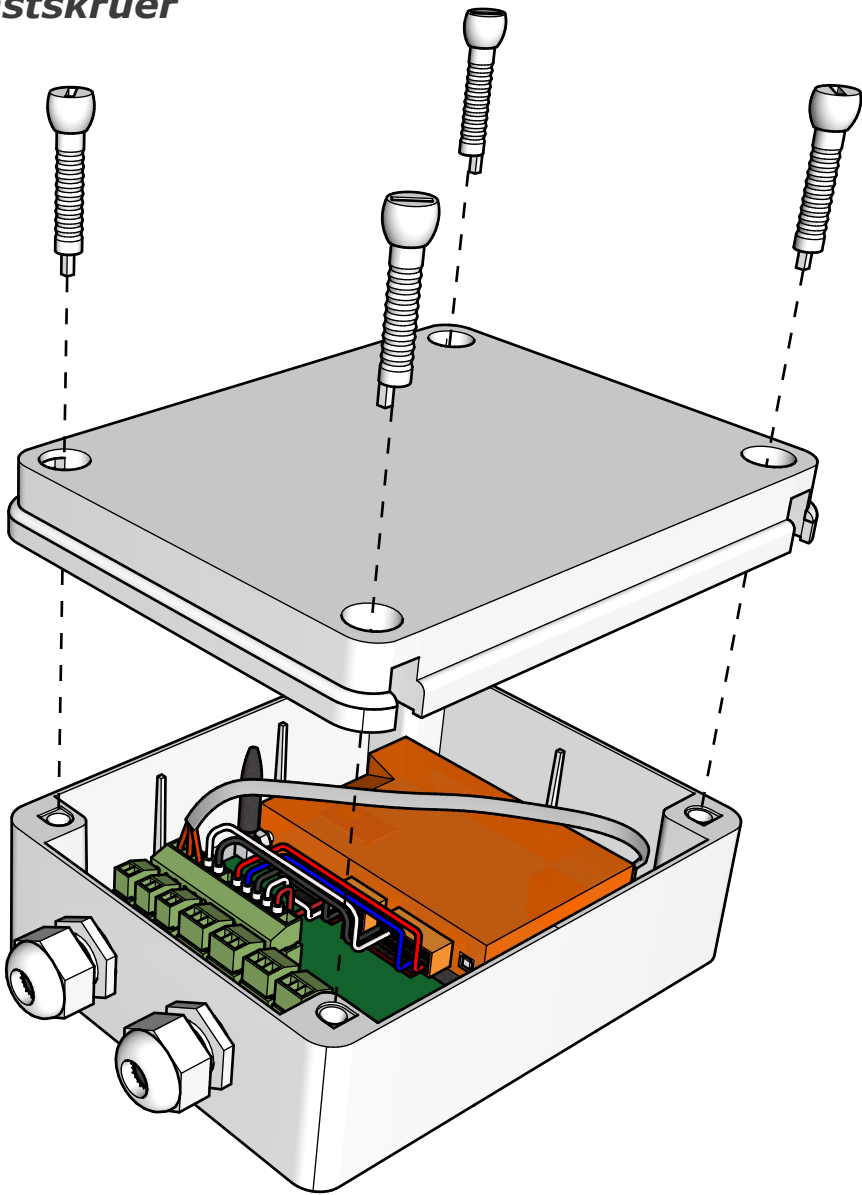

OKB 2025



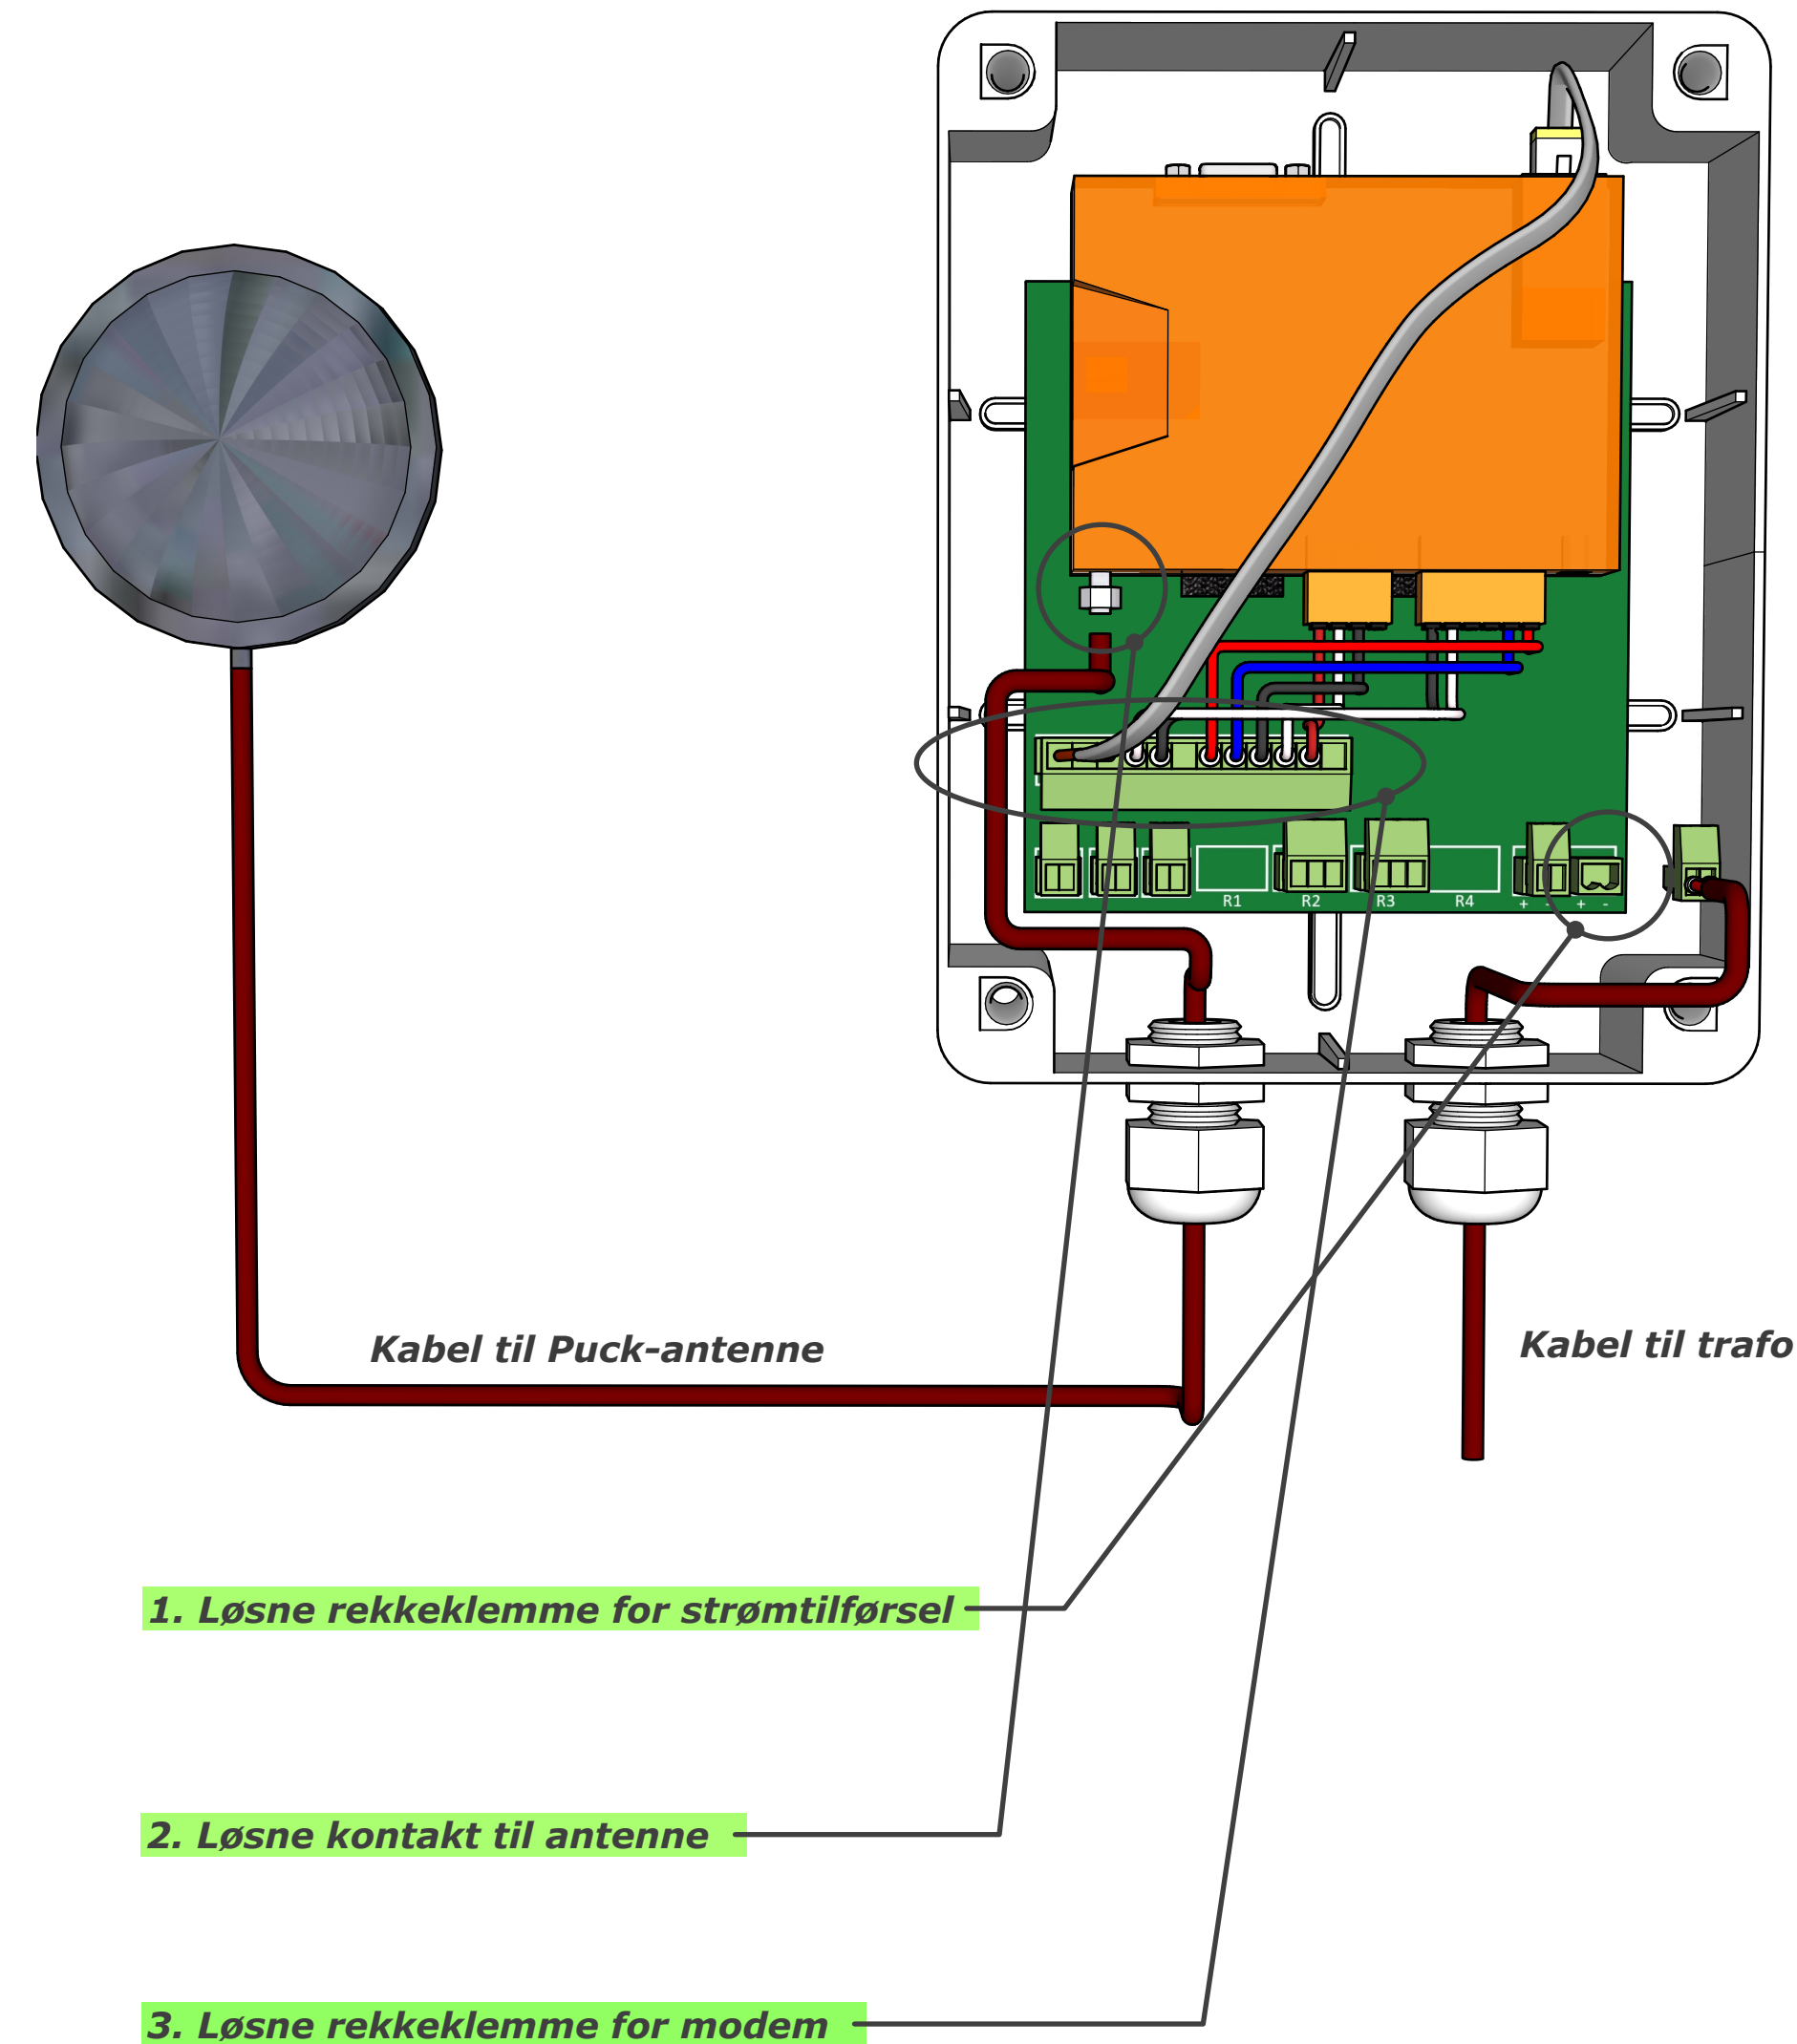


OKB 2025

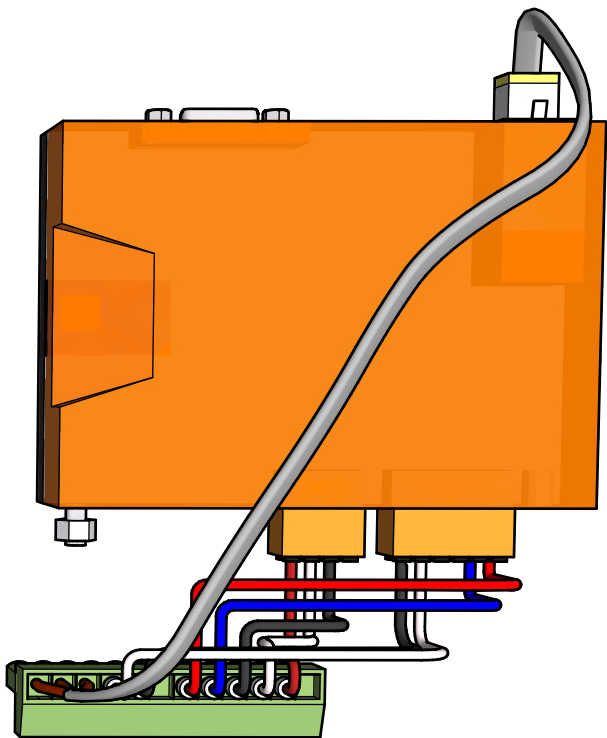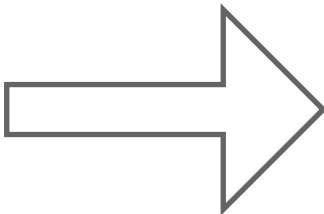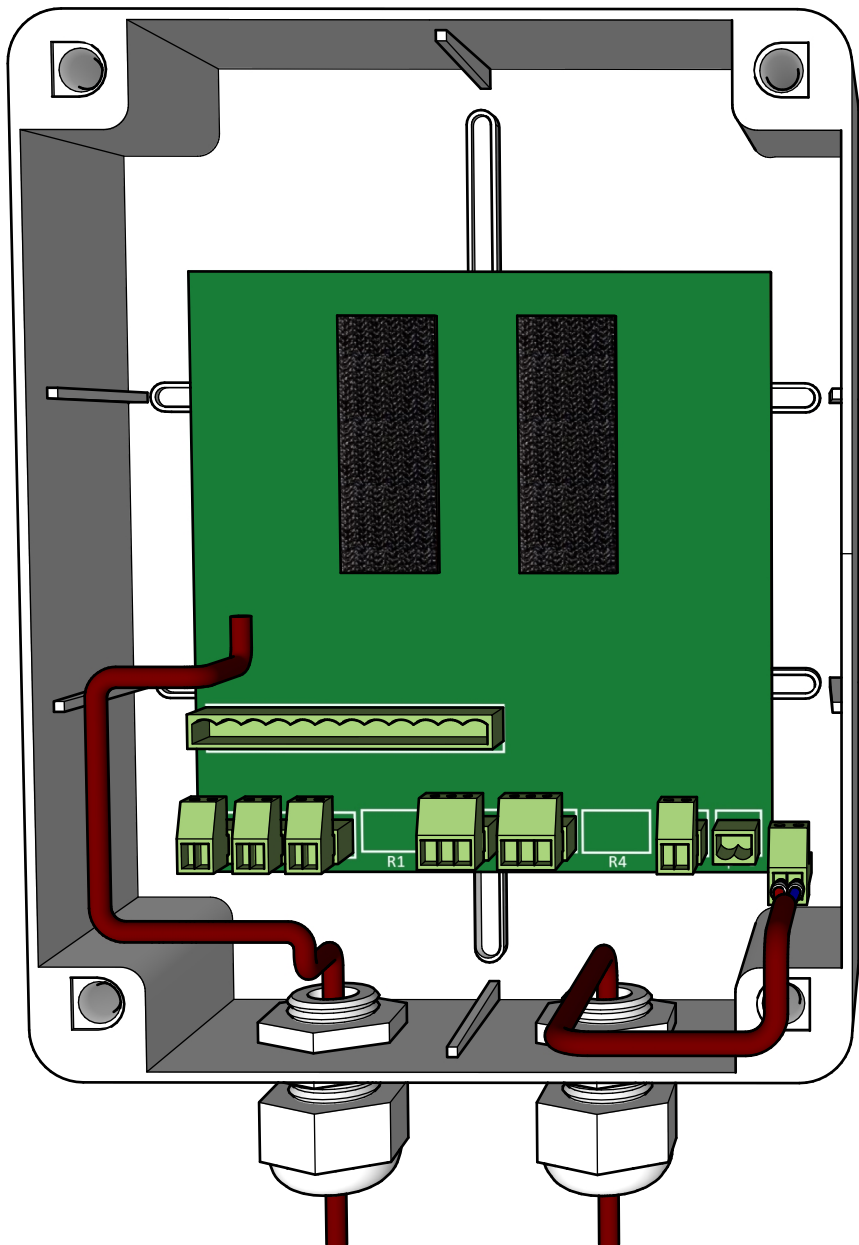

Modem er festet med borrelås på baksiden.
Fjern det gamle og sett inn nytt.
Sett på rekkeklemmer i motsatt rekkefølge
som vist på side 3

OKB 2025

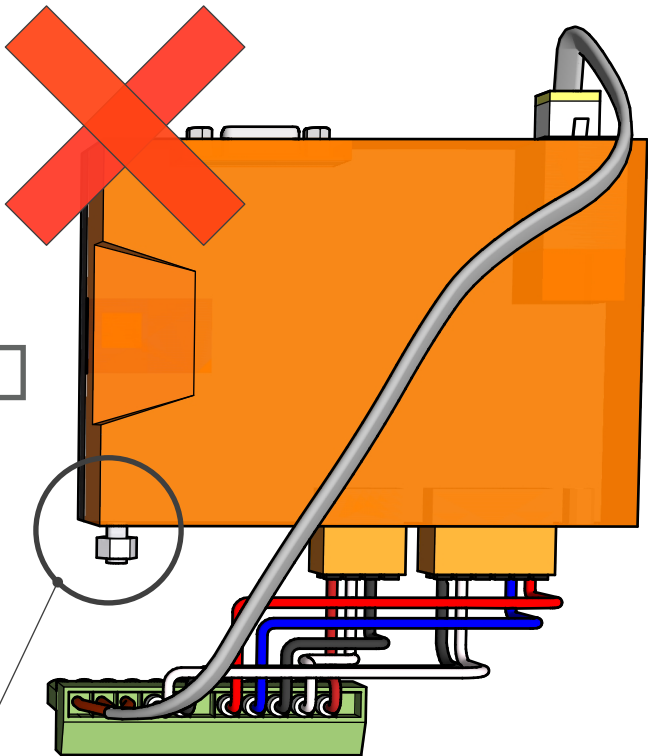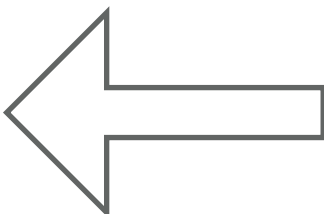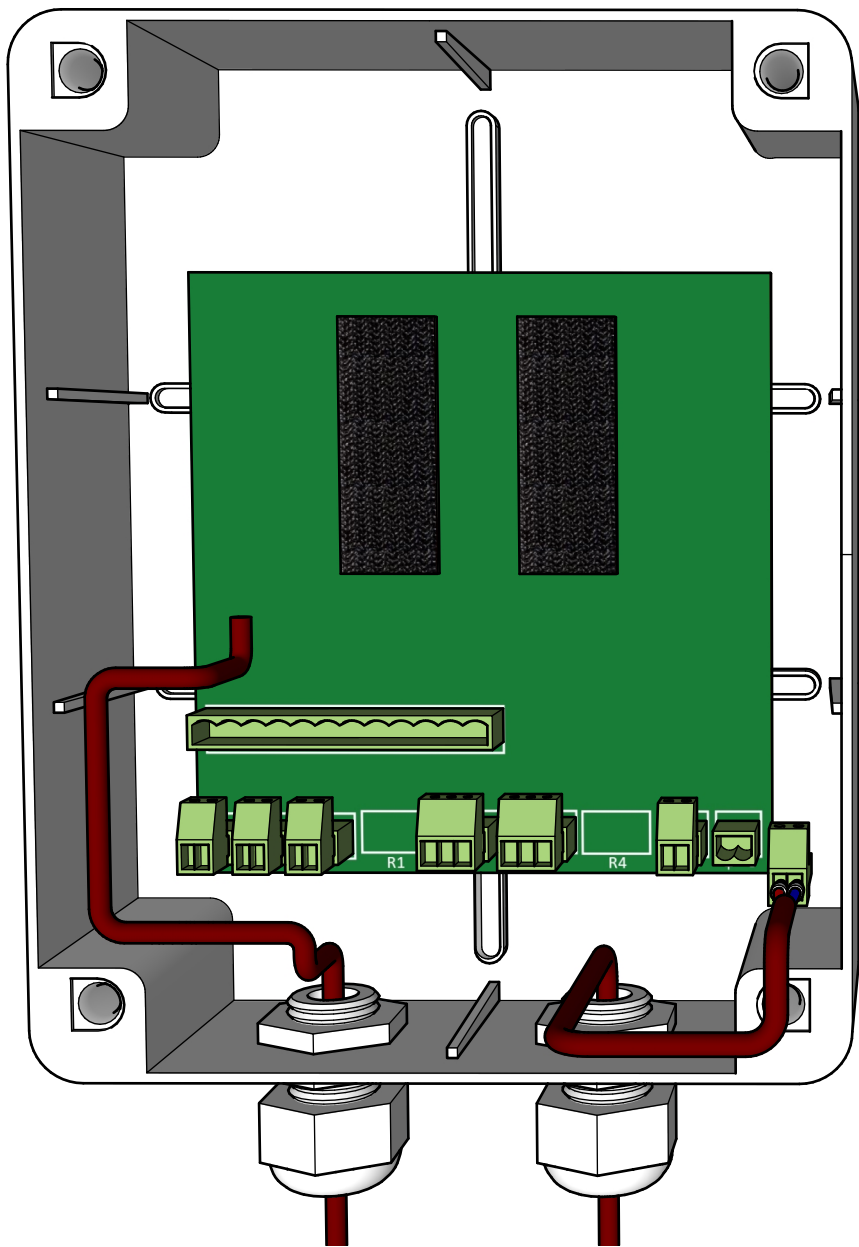

Benytt denne antennekontakten